

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире.
Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

1 С Блузка

БЛУЗКА 1 В / РАЗМ. 34–44

Просторная блузка с арт-принтом, короткими рукавами и волнообразным вырезом не уступает по удобству футболке, но выглядит при этом очень элегантно. Такая броская вещь будет доминировать в образе, поэтому низ лучше подбирать однотонный.

ТКАНЬ

Шелковая ткань с принтом.




Длина по спинке
ок. 59 см.

БЛУЗКА 1 С / РАЗМ. 34–44

В сияющей блузке с рукавами 3/4 можно не только зажигать на танцполе! Если дополнить модель строгими комби-партнерами в светлой гамме, она подойдет тебе также для работы или учебы.

ТКАНЬ

Полиэстеровый креп с блестящим эффектом.

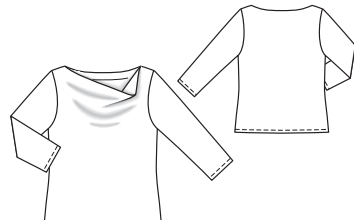


Длина по спинке
ок. 59 см.

ТОП 1 А / РАЗМ. 34–44

Яркий цвет и драпирующийся вырез, заставляющий ткань переливаться еще сильнее, превращают этот топ в настоящую приманку для глаз. Слегка расширяющийся книзу силуэт позволяет носить модель как в заправленном виде, так и навыпуск.

ТКАНЬ


Полиэстеровый атлас.

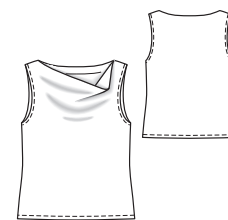

Длина по спинке
ок. 59 см.

Как снимать мерки

ЧТОБЫ ПРАВИЛЬНО ОПРЕДЕЛИТЬ СВОЙ РАЗМЕР ПО ТАБЛИЦЕ, НУЖНО ГРАМОТНО СНЯТЬ МЕРКИ. СНИМАТЬ ИХ НУЖНО, НАХОДЯСЬ В НИЖНЕМ БЕЛЬЕ, ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПОВЯЗАВ НА ТАЛИИ ЛЕНТУ. ГДЕ И КАК ПРОИЗВОДИТЬ ИЗМЕРЕНИЯ, ПОКАЗАНО НА РИСУНКЕ.

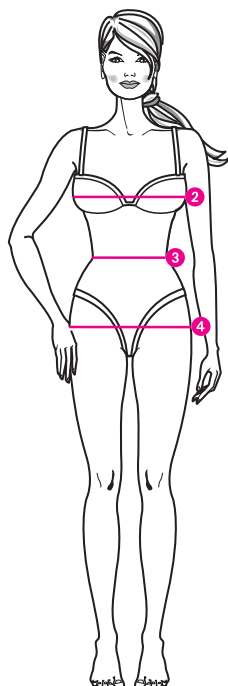

1 Рост измеряется от макушки до ступней (стоя прямо, без обуви).

2 Обхват груди измеряется по наиболее выступающим точкам груди.

3 Обхват талии измеряется поверх ленты, завязанной на талии.

4 Обхват бедер измеряется по наиболее выступающим точкам ягодиц.

Теперь нужно сравнить полученные мерки с данными таблицы Burda и максимально точно определить размер.

Главное правило: для блузок, платьев, жакетов и пальто основной меркой является обхват груди, для юбок и брюк — обхват бедер.

В случае необходимости можно изменить выкройку на столько сантиметров, на сколько снятые мерки расходятся с данными таблицы.

ВАЖНО: В выкройках Burda уже предусмотрены припуски на свободное облегание.

Поэтому следует не вымерять детали выкройки, а правильно снять мерки и максимально точно определить размер по таблице Burda.

Таблица размеров burda (данные приведены в см)

Размеры	34	36	38	40	42	44
1 Рост	168	168	168	168	168	168
2 Обхват груди	80	84	88	92	96	100
3 Обхват талии	62	66	70	74	78	82
4 Обхват бедер	86	90	94	98	102	106



ОТВЕТ НА ЛЮБОЙ ВОПРОС ПО ШИТЬЮ И ВЫКРОЙКАМ BURDA ТЫ ВСЕГДА НАЙДЕШЬ НА САЙТЕ BURDASTYLE.RU

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

А: полиэстеровый атлас 0,80–0,85–0,85–0,85–0,85–0,85 м шириной 140 см; атласная косая бейка 1,00–1,20 шириной 4 см.
В: шелковая ткань с принтом 1,10–1,10–1,10–1,15–1,15–1,15 м шириной 140 см.
С: полиэстеровый креп с блестящим эффектом 1,35–1,35–1,35–1,35–1,40–1,40 м шириной 140 см.
А–С: флизелин G 785.


Кроме того:

- карандаш • ножницы для бумаги
- сантиметровая лента • масштабная линейка • портновские булавки
- портновский мелок • ножницы для раскроя и маленькие ножницы для рукоделия • копировальное колесико (резец) и копировальная бумага burda
- игла швейной машины • ручная игла для шитья • нитки для шитья

Рекомендуемые ткани:

легкие, мягко драпирующиеся ткани (хлопчатобумажные, креповые, шелковые, вискозные).

ПОДГОТОВКА ТКАНИ

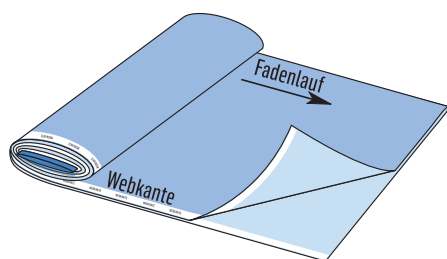

Чтобы готовая вещь не села после первой стирки, мы рекомендуем перед пошивом выстирать ткань и, если качество позволяет, высушить ее в сушильной машине. Также предварительная стирка поможет избавиться от нежелательных примесей. Затем ткань следует хорошо отутюжить – это облегчит раскрой.

ПЕРЕД РАСКРОЕМ

Детали бумажной выкройки для блуз и топа приведены на листе выкроек 1. Они расположены так, что все детали можно вырезать. Модели представлены в размерах 34–44. Каждый размер имеет определенные контурные линии. Таким образом, детали бумажной выкройки следует вырезать по контурным линиям соответствующего размера. Если вам потребуется одна модель в нескольких размерах, то детали бумажной выкройки со всеми линиями и разметкой следует перенести на шелковую бумагу.

РАСКРОЙ

План раскладки

План раскладки находится на листе выкроек. Он показывает наиболее рациональный способ расположения деталей бумажной выкройки на ткани. Как правило, ткань складывают вдвое лицевой стороной внутрь. Сложенная вдвое ткань не должна сдвигаться. Детали бумажной выкройки следует приколоть, вычертить и затем выкроить.

Долевая нить

Обратить внимание на то, чтобы стрелка направления долевой нити была параллельна кромкам/сгибу ткани.

Припуски

Детали бумажной выкройки не содержат припусков на швы и по срезам. Их следует вычертить прямо на ткани (см. шаг 1).

ДЕТАЛИ ВЫКРОЙКИ

Топ А:


1 Перед со сгибом	1x
2 Спинка со сгибом	1x
3 Обтачка горловины спинки со сгибом	1x

Блузка В:

1 Перед со сгибом	1x
2 Спинка со сгибом	1x
3 Обтачка горловины спинки со сгибом	1x
4 Рукав	2x




Блузка С:

1 Перед со сгибом	1x
2 Спинка со сгибом	1x
3 Обтачка горловины спинки со сгибом	1x
4 Рукав	2x

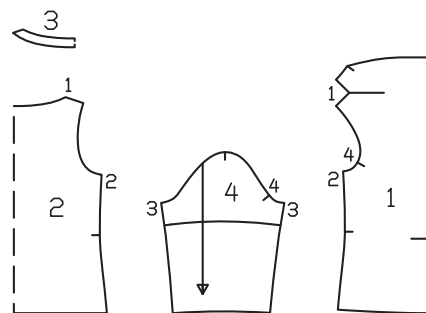

Детали 1–4 на листе выкроек 1

ПЛАНЫ РАСКЛАДКИ

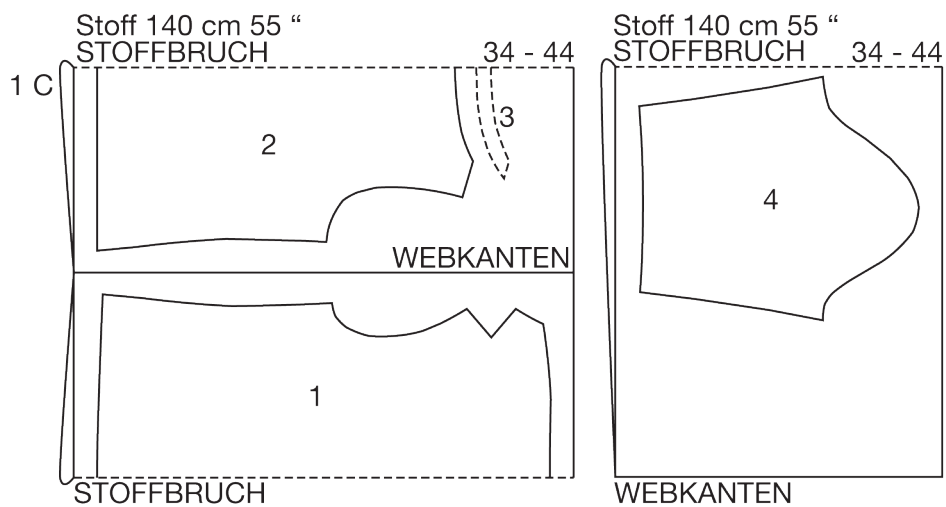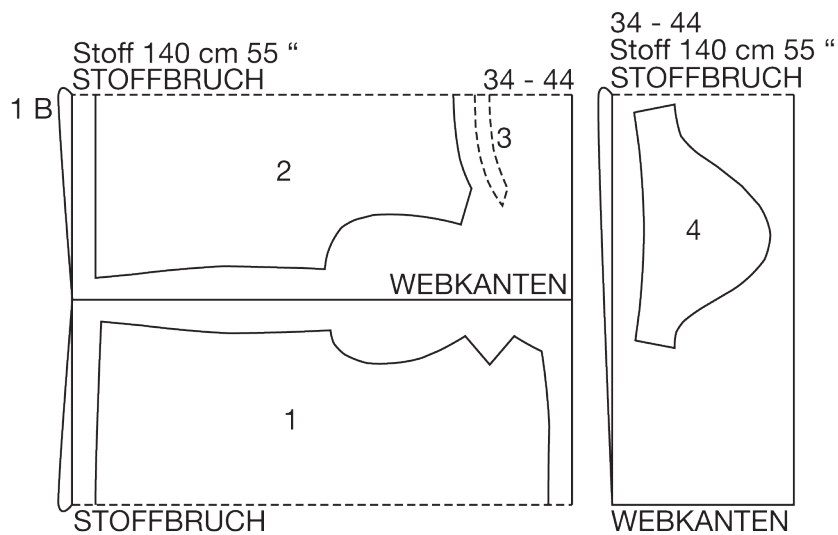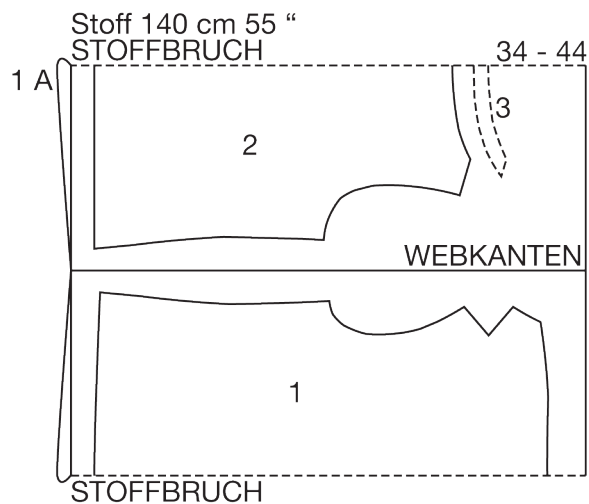


● изнаночная
сторона

● лицевая
сторона

● прокладка


● бумажная
выкройка

📌 Стандартные рисунки могут отличаться
в деталях от оригинальной модели.

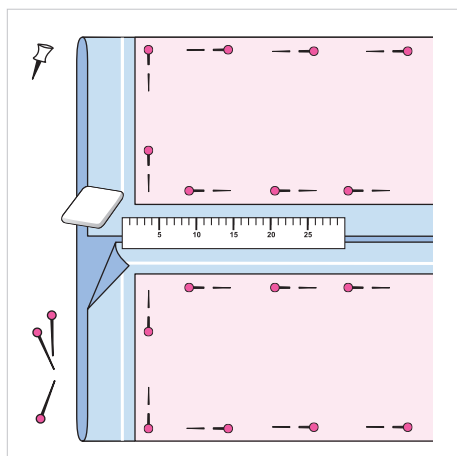


1 А-С РАСКРОЙ

Кромки ткани поочередно отвернуть к линии середины лицевой стороной внутрь. Детали бумажной выкройки 1, 2 и 3 наложить на ткань согласно плану раскладки и приколоть. Вокруг деталей бумажной выкройки разметить на ткани с помощью линейки и портновского мелка припуски на швы, по срезам и на подгибку низа шириной 1,5 см. **Блузки В, С:** для раскроя рукавов оставшуюся ткань сложить вдоль пополам лицевой стороной внутрь. Детали выкроить.

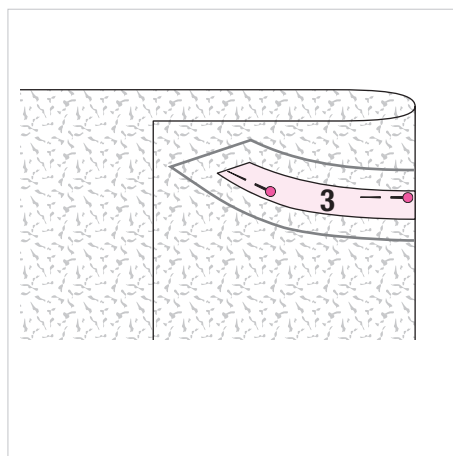


2 А-С ПРОКЛАДКА

Флизелин сложить на ширину обтачки клеевой стороной внутрь. Деталь бумажной выкройки 3 приколоть к сгибу. Вокруг детали бумажной выкройки разметить на прокладке с помощью линейки и портновского мелка припуски шириной 1,5 см. Деталь выкроить. Прокладку приутюжить к обтачке с изнаночной стороны. Дублированную прокладкой обтачку сложить вдоль пополам лицевой стороной внутрь. Деталь бумажной выкройки снова приколоть.

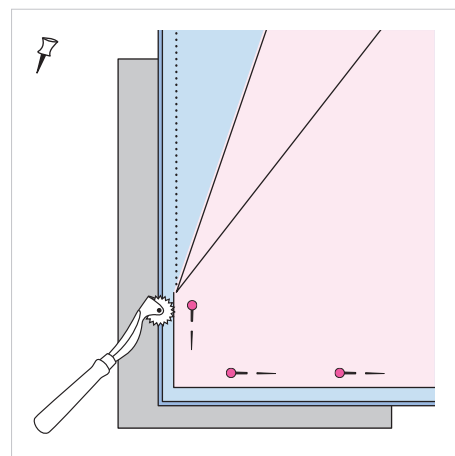


3 А-С ЛИНИИ ШВОВ И РАЗМЕТКА

Контуры всех деталей выкройки (линии швов и низа), а также все обозначенные на деталях бумажной выкройки поперечные метки и линию сгиба цельнокроеной обтачки горловины переда перевести на изнаночную сторону деталей кроя с помощью копировального колесика (резца) и копировальной бумаги (см. инструкцию производителя). Линию сгиба обтачки перевести на лицевую сторону деталей кроя крупными сметочными стежками.

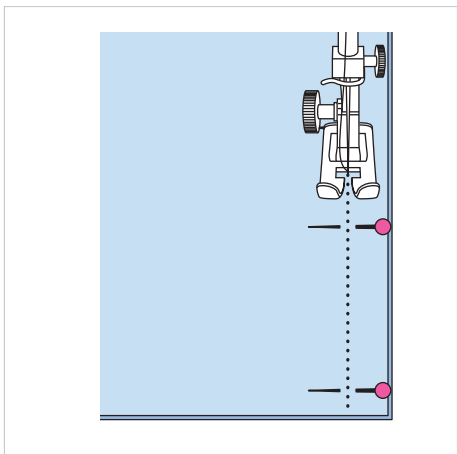


4 А-С СКОЛОТЬ И СТАЧАТЬ ДЕТАЛИ

Перед стачиванием детали сложить лицевой стороной к лицевой стороне и сколоть портновскими булавками. Если булавки вколоты перпендикулярно линии шва, строчку можно проложить медленно, не вынимая их. Или: булавки можно удалять при стачивании по одной. Прерывая строчку, следует убедиться, что игла осталась в ткани.

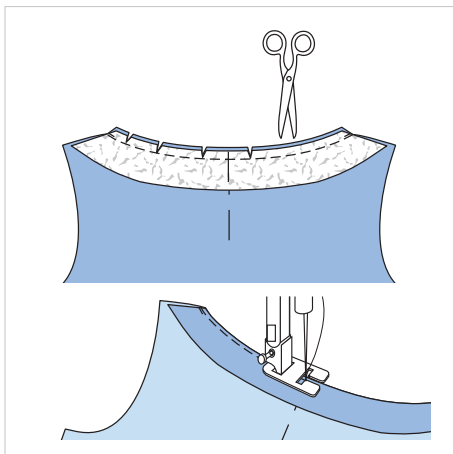


5 А-С ГОРЛОВИНА/ОБТАЧКА

Обтачку горловины спинки приколоть к срезу горловины спинки лицевой стороной к лицевой стороне и притачать вдоль линии горловины. Припуски шва срезать близко к строчке, на участках скруглений надсечь в нескольких местах вплотную к линии строчки. Обтачку отвернуть на изнаночную сторону. Горловину приутюжить и отстрочить в край.

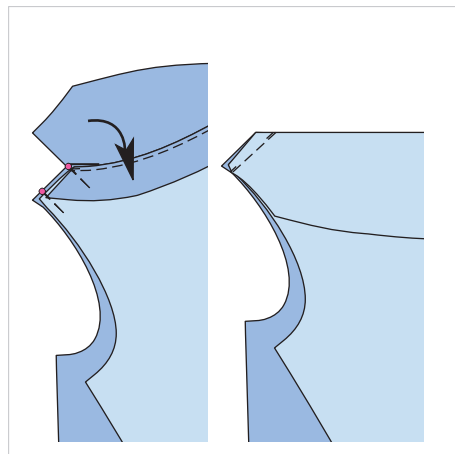


6 А-С ПЛЕЧЕВЫЕ ШВЫ

Сколоть плечевые срезы переда и спинки лицевой стороной к лицевой стороне, совместив край горловины спинки с линией цельнокроеной обтачки горловины переда. Цельнокроеную обтачку отвернуть по линии сгиба на лицевую сторону поверх плечевых срезов и приколоть. Выполнить плечевые швы. В начале и в конце каждого шва выполнить закрепки.

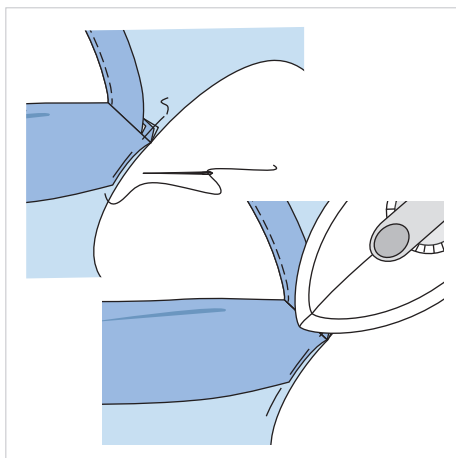


7А-С ЦЕЛЬНОКРОЕНУЮ ОБТАЧКУ ОТВЕРНУТЬ НА ИЗНАНОЧНУЮ СТОРОНУ

Припуски плечевых швов срезать до ширины 7 мм. Обтачку отвернуть на изнаночную сторону и приметать к срезам пройм. Приутюжить плечевые швы, но горловину не приутюживать, так как она должна ложиться мягкими складками.

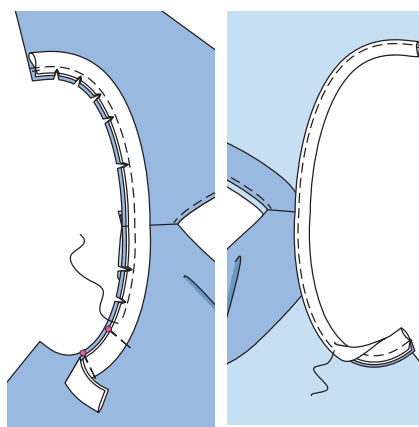


8А ПРОЙМЫ

Атласную бейку сложить вдоль пополам изнаночной стороной внутрь и приутюжить. Сложенную вдвое бейку приколоть к срезу проймы лицевой стороной к лицевой стороне, открытые срезы бейки лежат на припуске. Бейку притачать на расстоянии 1 см. Припуски шва срезать близко к строчке, на участках скруглений надсечь. Бейку отвернуть на изнаночную сторону и приметать. Пройму отстрочить на расстоянии 5 мм.

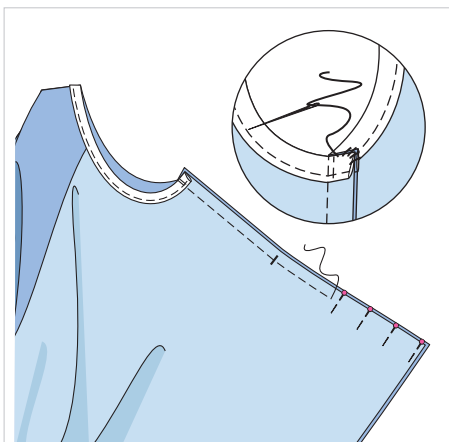


9А-С БОКОВЫЕ ШВЫ

Перед сложить со спинкой лицевой стороной к лицевой стороне, сколоть и стачать боковые срезы. Припуски каждого шва срезать до ширины 7 мм, обметать вместе и заутюжить на спинку. Для топа А: припуски швов у пройм пришить к атласной бейке.

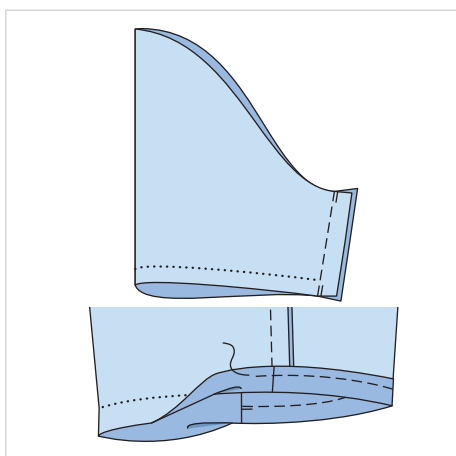


10В, С ШВЫ РУКАВОВ/ПОДГИБКА НИЗА РУКАВОВ

Каждый рукав сложить вдоль пополам, сколоть и стачать срезы рукава. Припуски шва срезать близко к строчке, обметать вместе и заутюжить в одну сторону. Припуск на подгибку низа рукава обметать, заутюжить на изнаночную сторону и приколоть. Нижний край рукава отстрочить на расстоянии 1 см, настрочив подгибку низа.

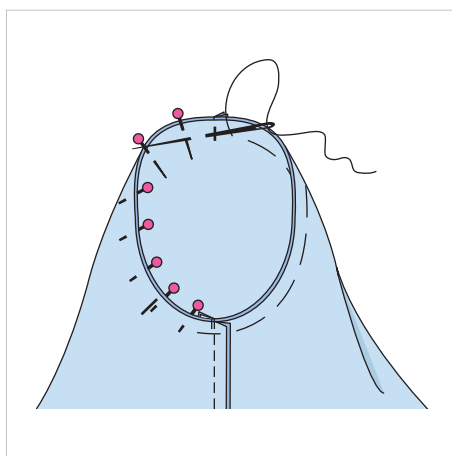

11В, С ВТАЧАТЬ РУКАВА

Каждый рукав вколоть в пройму лицевой стороной к лицевой стороне, совместив поперечные метки 4 на рукаве и передде, а также поперечную метку оката рукава с плечевым швом, а шов рукава с боковым швом. Рукав вметать и втачать. Припуски шва срезать до ширины 7 мм, обметать вместе.

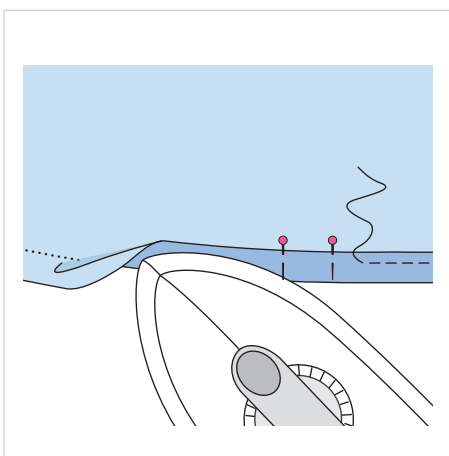

12А-С ПОДГИБКА НИЗА

Припуск на подгибку низа блузок и топа обметать и заутюжить на изнаночную сторону. Подгибку низа приколоть. Низ отстрочить на расстоянии 1 см, настрочив подгибку низа.